# I-O DATA

USB2.O接続PCカードTypeII データ通信カードアダプター


# **USB2-PCADPK**

# 取扱説明書

B-MANU200919-01

このたびは、「USB2-PCADPK」(以下、「本製品」と表記します。)を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお 願いします。

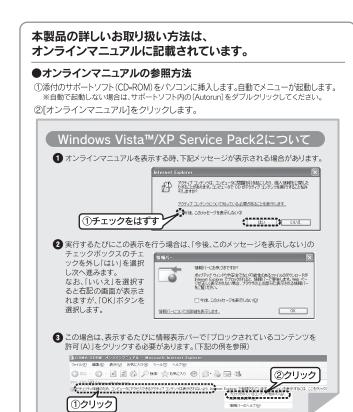

### (安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項 をお守りください。


### ■警告および注意事項



### ■絵記号の意味






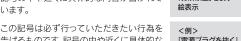

告げるものです。記号の中や近くに具体的な 内容が書かれています。

## ⚠ 警告

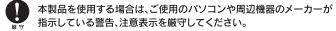

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。 火災や感電、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であ っても有料修理となる場合があります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、 以下のことにご注意ください。

ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないで ください。火災や故障の原因となります。



本製品を濡らさないでください。

お風呂場、雨天・降雪中、海岸・水辺での使用は火災・感電・故障の原因となります。

## **企注意**



本製品を使用中に誤った操作をしてデータが消失した場合でも、デ ー夕の保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップを行ってください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。 故障の原因となることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度・湿度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)

●水気の多い場所(台所、浴室など)

●本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所での使用

(保管は通風孔をふさぐようにしてください。) ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)

●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど) 場所での使用(保管は構いません。)

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えない ■本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない

●そばで飲食・喫煙などをしない ●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。 静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体から

### も発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製 のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

●Cardランプが点滅中は絶対にカードを抜かないでください。カードに記録されている内容 が消えたり、カードが損傷する原因となります。

本製品は、サスペンド、スタンバイ、スリープなどの機能には対応しておりません。

使用上の注意事項

●ご利用の環境によってはUSBハブに接続すると正常に動作しない場合があります。その場合

はバソコン本体のUSBボートに接続する必要があります。

本製品をUSBハブに接続する場合、USBハブには必ずACアダブターを接続し、コンセントか

ら電源を供給してください。 ●メディア内のデータは万一に備えて定期的にバックアップを行うことをおすすめします。

### 通信カードをご使用の場合

●常に同じUSBポートでご使用ください。一度インストールを行ったUSBポートと違うUSBポ ートへ抜き差しを行うと、新たに再認識するため、サポートソフトが要求され、COMボート番号が変更されます。

●FAX通信には対応しておりません。

●直接COMボートへアクセスするタイプのアプリケーションでは利用できません。 (MS-DOSアプリケーションや16bitアプリケーションなど)

●通信カード付属のユーティリティソフトウェアは使用できません。

### ATAカードをご使用の場合

●ATAカードを使用している場合は、これらのカードの取り出し作業を行ってから、本製品の USBケーブルをパソコンから取り外してください。


### 本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。




## 箱の中には

ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。 万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまで お知らせください。 ※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

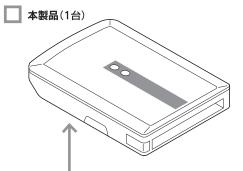

ユーザー登録やサポートソフトの ダウンロードについて S/N(シリアル番号)は本製品の裏面に貼られている 12桁のものです。(例:ABC0987654ZX) シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。 また、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする 際にも必要な場合があります。 ●ユーザー登録⇒http://www.iodata.jp/regist/ ●サポートソフトのダウンロード⇒http://www.iodata.jp/lib/

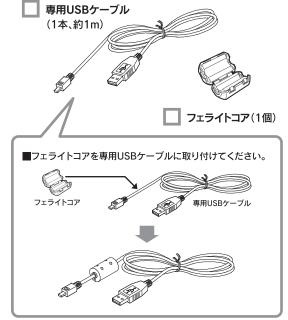

# 本製品でできること

サポートソフト

CD-ROM(1枚)


取扱説明書(本書 1枚)

ハードウェア保証書(1枚)

### ■通信カード・ATAカードをUSB接続で利用可能!

●KDDI製W01K,W04KをUSBポート搭載のパソコンで使用できます。 ※通信カード付属のユーティリティソフトウェアは使用できません。

●ATAカードの読み書きができます。 デスクトップパソコンとノートパソコン間のデータ交換やPCカード スロットを搭載していないパソコン間でデータ交換が行えます。

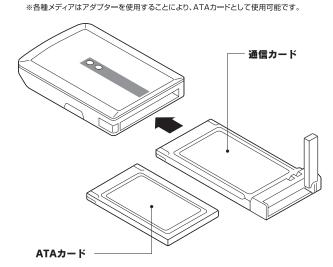

## ■メニュー画面の説明



0	デバイスドライバ	デバイスドライバをインストールします。 本製品をパソコンに接続する前に行ってください。
8	オンライン マニュアル	オンラインマニュアルを表示します。

### 動作環境


本製品を使用できるパソコンおよび環境は以下の通りです。

お使いの機種や環境を再度ご確認ください。

### ●Windows搭載パソコン

対応機種	USB 2.0もしくはUSB 1.1を標準搭載*1し、MMX Pentium 200MHz以上のCPUを搭載した下記の機種 DOS/Vマシン
対応OS (日本語版)	Windows Vista™、Windows XP、Windows 2000
CD-ROM	サポートソフトのインストールに必要

\*\*1 弊社製USB 2.0/1.1インターフェイスボード搭載機種を含む。 \*\*USB 1.1対応USBボートで使用した場合には、USB 1.1となります。 \*\*通信カードを使用した場合はUSB1.1となります。

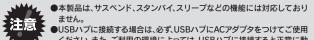


●USBハブに接続する場合は、必ず、USBハブにACアダプタをつけてご使用

ください。また、ご利用の環境によっては、USBハブに接続すると正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBボートに直接接 ●本製品は、対応カード以外のPCカードおよびCard Bus(カードバス)には

対応しておりません。

### 各部の名称

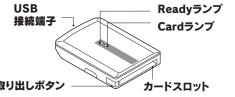

取り出しボタン	カードスロット	
USB接続端子	専用USBケーブルの小さい方のコネクタを接続します。	
Readyランプ (青色)	パソコンのUSBポートに接続すると点灯します。 点滅時は正常に認識されていません。	
Cardランプ (緑色)	<ul><li>バソコンのUSBポートに接続し、</li><li>カードスロットにカードを入れると点灯します。</li><li>■点灯時:カードが使用可能です。</li><li>■消灯時:カードが未装着です。</li><li>■早い点滅時:カードにデータのリード/ライト中です。</li><li>カードを取り外さないでください。</li></ul>	
カードスロット	通信カード、ATAカードなどを差し込みます。	
取り出しボタン	カードを取り出します。 ※通信カードの場合、「Card」ランプが早い点滅でなければ、 取り出すことができます。	


型式番号	USB2-PCADPK	
インターフェイス	USB Specification Rev 2.0/1.1準拠 ホットプラグ対応	
転送方式	コントロール転送、バルク転送、インタラプト転送	
転送速度	■480Mbps(USB 2.0環境でATAカード使用時) ■12Mbps(通信カード使用時) ※共に理論値	
電源電圧	DC 5.0V(バスパワーによる供給)	
消費電流	<b>260mA(max)</b> ※カード消費電流は除く	
動作環境(温度/湿度)	+0~40℃/+20~80%(結露しないこと)	
外形寸法	103.0(D)×73.0(W)×18.5(H)mm	
ケーブル長	約1m	
質量	約95g(ケーブルを除く)	

## 対応カード

●対応データ通信カード

KDDI (au) W01K, W04K\*1

\*1 別途アダプターが必要です。

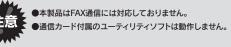

●対応ATAカード・ハードディスクPCカード

ATAカード・ハードディスクPCカード		備 考
	ハードディスクPCカード 「PCHDTシリーズ」	2GB、5GBタイプのみ対応
I-O DATA	PCFCAシリーズ、PCFLシリーズ、 PCFL-IVシリーズ	
	マイクロドライブ「CFMDシリーズ」	弊社製「CFMD-ADP」使用時

●対応PCカードアダプター(メモリーカード)


PCカードアダプター		メモリーカード	
	PCSDM-ADP	miniSDカード、SDメモリーカード、microSDカード*1 マルチメディアカード	
I-O DATA	PCSDII-ADP、PCSD-ADP、 PCSDL-ADP	SDメモリーカード、 マルチメディアカード	
	PCCF-ADP	コンパクトフラッシュ	
	SMC-ADP	スマートメディア	
	PCxDS-ADP	xD-ピクチャカード、スマートメディア	
	PC5in1-ADPL	SDメモリーカード、スマートメディア、 マルチメディアカード、メモリースティック、 メモリースティック PRO、microSDカード*1	

\*\*1 別途アダプター[SDMC-ADP]が必要。



本製品を使用するためにはサポートソフトをインストールする 必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。

パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。 Windows Vista™/XP/2000をお使いの場

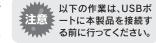


合は、コンピュータの管理者(Administrator) のアカウントでログオンしてください。

### ②添付のサポートソフトを CD-ROMドライブにセットします。

Windows Vista™では Windows Vista™では右の画面が表示 「Autorun.exeの実行」をクリックします。




3 自動でメニューが起動します。 自動で起動しない場合は、([スタート )「マイコンピュータ1 CD-ROM ドライブ♪[Autorun]の順にダブルク リックしてください。

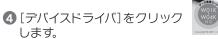

**⑤** [インストール] を選択し、[OK] ボタンをクリックして、 [OK] ボタンをクリックします。⇒自動でインストールされます。



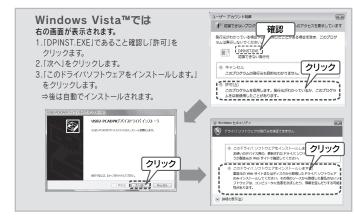


⑥ [OK]ボタンをクリックします。 Windows Vista™の場合 ※Windows Vista™の場合は「完了」をクリックします。






**⑦** メニューより「EXIT」をクリックします。サポートソフトを取り出し、再起動します。 /indows Vista™では、サポートソフトを取り出してください。(再起動の必要はありません。

8本製品をパソコンのUSBポートに 差し込みます。 ※正しく「Readyランブ」が 点灯することを確認します

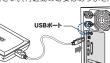

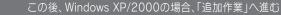

Windows 2000の追加作業

い]ボタンをクリックします。

本製品装着後、下の画面が表示されますので、「は

とした認定手続きを実施しております。

本製品ではPCカードタイプの通信カー

使用できる通信カードは、表面の【対応

カード】対応データ通信カードを参照し

※カードの抜き差しは、本製品を手で押さえて行ってください。

-ドLEDやアンテナLEDが付いている場合はこ

ドを使用することができます。

●通信カードを入れる

れらも点灯します。)

●ラベル面を上に▲印の方を奥にする

PCカードは本製品を手で押さえて、

デバイスマネージャを起動します。

● [モデム]をダブルクリックする

Windows XP/2000の場合

❶ [モデム]をダブルクリックする

※「2 使い方について」のデバイスマネージャの開き方参照

②以下が表示されていることを確認します。

②[I-O DATA USB2-PCADPK]を確認する


② [I-O DATA USB2-PCADPK]を確認する

(▲印がないものもあります)

まっすぐに押し込んでください。

挿入口に対して水平に

てください。

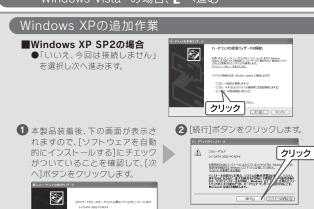



弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無

本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。

通信カードのラベル面を上にし、▲印の方を奥にして、挿入口に対して水平に、手で最

後まで押し込んでください。認識されると、Cardランプが点灯します。(通信カードにモ

※通信カードの場合はデバイスマネージャには[モデム]の項目のみ追加されます。

「Cardランプ」の点灯を確認

フロソフト社はWHQLという組織において、パソコン本体や周辺機器などを対

左記のような画面が表示されます。

本製品を接続中に「Card

ランプ」が早い点滅をし

ている時は、カードにア

クセスしていますので、絶対にカー

ドは抜かないでください。

通信カードを取り出す。

使用したダイヤルアップやインターネットアプリケーションなどを終了し、 「Cardランプ」が点滅していないことを確認して、取り出しボタンを押し、通 信力ードを取り出します。

● 通信カードを使う(ダイヤルアップネットワークの設定)

は外してください。以降は通信カードの取扱説明書を参照してお使いください。

電話者号 市外形成(C) 電話者代(C) ※ 第一(G-XXX その知識

チェックを外す

■Windows 2000の画面例

② 電話書号(P):

チェックを外す

(設定する電話番号はプロバイダから案内されている番号を指定してください。)

■Windows Vista™の画面例 ■Windows XPの画面例


ダイヤルアップの作成方法は使用する通信カードメーカーの案内されている手順にしたがって

作成してください。なお、「接続方法(接続の方法)」では、「I-O DATA USB2-PCADPK」を選択

してください。また、「ダイヤル情報を使う(市外局番とダイヤルプロパティを使う)」のチェック

チェックを外す

※通信カードを使って通信していない場合やCardランプが点滅していなければ 通信カードやアダプターは、いつでも取り外すことが可能です。

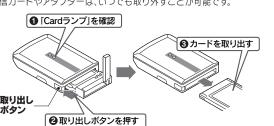

■Windows Vista™の場合 「スタート]→[コンピュータ]を右クリック→[プロパティ]→[アパイスマネージヤ] ボタンを順にクリックします。「ユーザアカウント制御」の画面が表示されますので ■Windows XPの場合 [スタート]→[マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[ デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

■Windows 2000の場合 「マイコンピュータ]を右クリック→[ブロパティ]→[ハードウェア]タブ→[テバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

●ATAカードを入れる ATAカードのラベル面を上にし ▲印の方を奥にして、挿入口に対して

ラベル面を上に ▲印の方を奥にする もあります) 水平に、手で最後まで押し込んでください。

① デバイスマネージャを起動します。 ※「2 使い方について」のデバイスマネージャの開き方参照

2以下が表示されることを確認します	9.
■Windows Vista™の場合	
	・ 通 ユニバーサル シリアル バス コントローラ ・ 最 Intel(K) 323010B/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 2 ・ 最 Intel(K) 323010B/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 ・ 最 USB ルートバブ ・ 最 USB ルートバブ
② [USB 大容量記憶装置]を確認する	USB大容量記憶裝置
● [ディスクドライブ]をダブルクリックする	ディスクドライブ I-O DATA USB2-PCADPK USB Device
▲ [I-O DATA USB2-PCADPK USB Device]を確認する	
■Windows XP/2000の場合	
● [USB(Universal Serial Bus) コントローラ]をダブルクリックする	日 毎 USB Universal Serial Bus)コントローラ 毎 USB ルート ハブ USB ルート ハブ USB 大容量記憶装置デバス
❷ [USB 大容量記憶装置デバイス]を確認する	受 汎用 USB ハブ 受 標準ユニバーサル PCI to USB ホストコントローラ
③ [ディスクドライブ]をダブルクリックする	ディスク ドライブ I-O DATA USB2-PCADPK USB Devic
◆ [I-O DATA USB2-PCADPK USB Device]を確認する	

### ●ATAカードを使う

リムーバブルディスクなどとして読み書きを行うことができます。

### ●ATAカードを取り出す

「Cardランプ」が<u>点灯状態</u>であることを確認します。 ATAカードの取り出しは、お使いのOSにより画面が異なります。 以降の手順に従い、ATAカードの取り出しを実行します。

## ■Windows Vista™の場合



なったことを確認して、ATAカードを取 り出します。

## ■Windows XPの場合 コンピュータの管理者のアカウントでログオン してください。


①[スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックしま ②[リムーバブルディスク]アイコンを 右クリックして、表示された[取り出し]を クリックします。 ③「Cardランプ」がゆっくりとした点滅と なったことを確認して、ATAカードを取

### り出します。 ■[マイコンピュータ]画面例 1 ■Windows 2000の場合

Windows 2000をお使いの場合はAd 権限でログオンしてください。 ①[マイコンピュータ]アイコンを ダブルクリックします。 ②[リムーバブルディスク]アイコン 右クリックして、表示された

「取り出し]をクリックします。

③「Cardランプ」が消灯したことを確認して、 ②右クリック 取り出し() 取り出しボタンを押して、

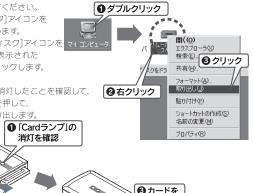

●ダブルクリック

●右クリック

■[コンピュータ]画面例↑

70/748

▶ 取り外すと、予期し

ない障害が発生する可能性

があります。必ず「終了手順」

を行って本製品を取り外して

ください。

# 本製品の取り外し方

カードの取り出しを行ってから、下記の要領で本製品を取り外してください。 注意 わずに本製品を

■パソコンの電源が入っていない状態 そのまま本製品のUSBコネクタを抜いてください。

## ■パソコンの電源が入っている状態

②取り出しボタンを押す

●通信カードを利用した場合 通信カードを使用した場合は、使用したダイヤ ルアップやインターネットアプリケーションな どを終了し、「Cardランプ」が点滅していないこ とを確認して、本製品のUSBコネクタを抜いて

## ●ATAカードを利用した場合

ATAカードを使用した場合は、取り出す方法はOSによって異なります。お使いの OSの【終了手順】を行って、本製品のUSBコネクタを抜いてください。

以下の手順は、Windows XPの場合です。表示方法はお使いのOSにより異なります。 ※Windows 98SEの場合は以下の終了手順は不要です。カードの取り出しを行ってから本製品のUSE

①画面右下のタフクトレイの 



本製品のUSBコネクタを抜きます。





## お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは

サポートセンターのみで受け付けています。

### ① 弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアル【困ったときには】で解決できない場合は、サポ ートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。 過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考になさってください。

### 製品Q&A、Newsその他

## http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがありま す。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウ ンロードしてお試しください。

### 最新サポートソフト

## http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社…076-260-3644 東京…03-3254-1144 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く)

FAX: 本社···076-260-3360 東京···03-3254-9055

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

### ( お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項 をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名

2. ご使用のパソコン本体の型番

3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

# 修理について

故障かな?と思ったときは、

① 本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。

② 弊社サポートセンターへお問い合わせください。

(上記【お問い合わせ】をご覧ください)

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

### 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて 修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承

### ●修理金額について

ください。

■保証期間中は、無料修理いたします。 ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当 する場合は、有料となります。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきに て修理金額をご案内いたします。 修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。 (ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAX

にて連絡させていただきます。) 修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたし ます。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

### ●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、お送りいただいた日時 をメモに控え、お手元に置いてください。

### ●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

### ■以下の内容を書いたもの

- ●返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、
- ●日中にご連絡できるお電話番号、
- ●ご使用環境(機器構成、OSなど)、 ●故障状況(どうなったか)

### ●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してく

ださい。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

### ●修理をご依頼ください

■修理は以下の送付先までお送りください。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが削援です。送付される場合は、発送時の費用は お客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送 りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

## 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

### 修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

### 【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがつて、本製品及び本書の一部また は全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。 3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承くだ

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるもの

6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しませ ん。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、または その他のリバースエンジニアリングを禁止します。

8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移 転、サブライセンスすることを禁止します。

9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る 設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用また はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品 を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる 責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止 設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。ま た、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、 予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide

o technical support or after-service for this product outside Japan.) 11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うこと 13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了さ

せることができるものとします。

I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

● Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

● Windows Vista™はWindows Vista™operating systemの略称として表記しています。● Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, Macは、米国Apple inc.の登録商標です。

● iMac,iBookは、米国Apple inc.の商標です。

● 「メモリースティック」及び「メモリースティック PRO」はソニー株式会社の商標です。 ■ miniSD™は、SDアソシエーションの商標です。

■ スマートメディアは(株)東芝の商標です。

CompactFlash™は、SanDisk Corpの商標です。 ■ xD-ピクチャカードは、富士写直フィルハ(株)の商標です。

● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる



